

Modelli TechVision da 7" e 17" (TVIF700 / TVIF1700)


Guida all'installazione

L'unità necessita di una presa da 13 A, alimentata da 90-240 V, con deviatore d'emergenza facilmente accessibile installato nelle sue immediate vicinanze. La presa e l'interruttore devono essere conformi alla normativa applicabile in materia di sicurezza, nonché essere protetti da un interruttore di sicurezza RCD o simile. La presa deve essere installata in un locale asciutto e al riparo da umidità.


Al fine di prevenire danni all'unità, si raccomanda di non tagliare, accorciare o allungare il cavo e l'adattatore in dotazione.

Prima di procedere all'installazione e al montaggio, è opportuno familiarizzare con il televisore, con gli altoparlanti e con i cavi forniti.


TVIF700 - schema di collegamento

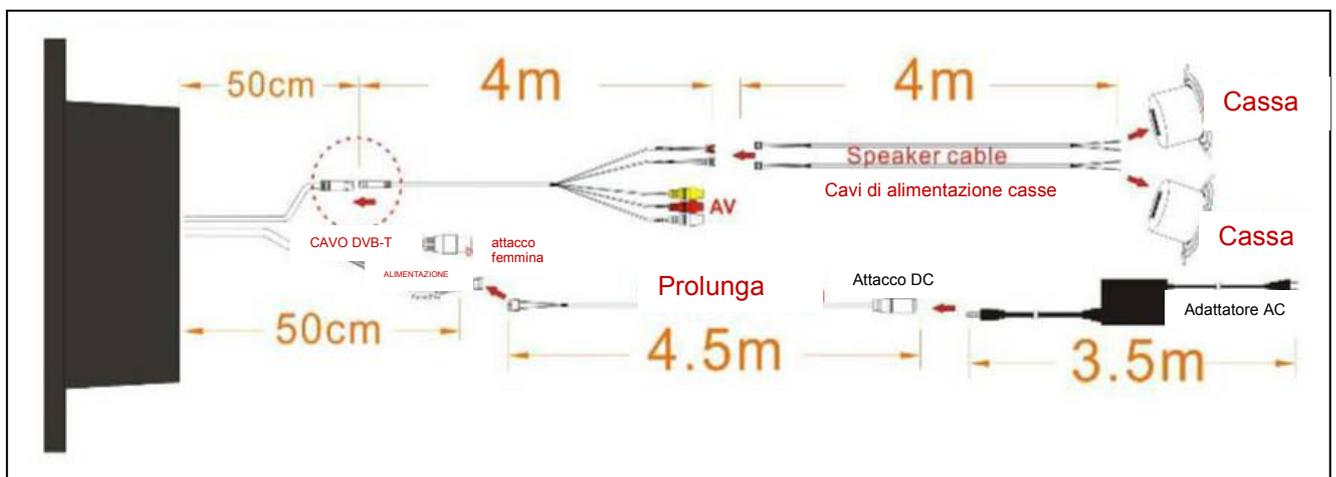

TVIF1700 - schema di collegamento

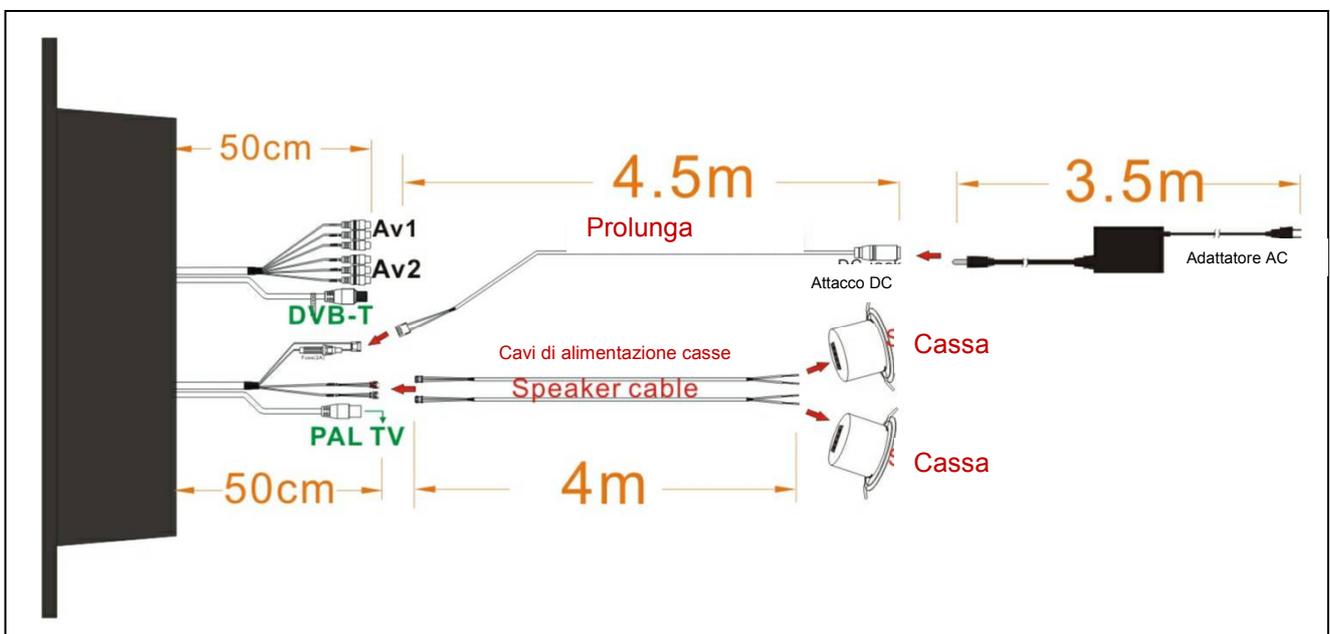

Montaggio dell'unità a parete

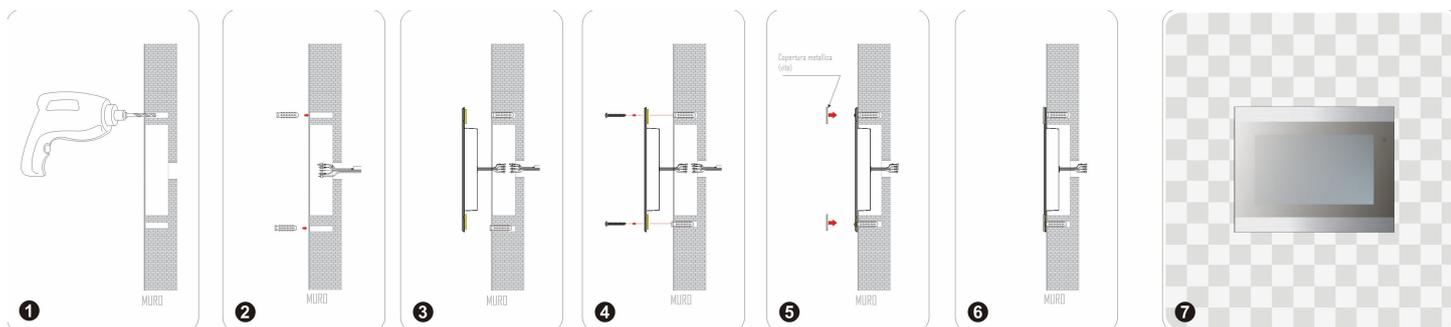

FASE 1

Ricavare una rientranza nel muro e utilizzare il trapano per realizzare i fori in cui fissare le viti.

FASE 2

Inserire i tasselli e collegare i cavi posti sul retro dell'unità a una fonte di alimentazione.

FASE 3

Appoggiare l'unità sulla parete e collegare i cavi.

FASE 4

Assicurare l'unità alla parete avvitando adeguatamente le viti di fissaggio. Si consiglia di applicare una piccola quantità di silicone sul bordo inferiore dell'unità al fine di evitare che l'umidità penetri all'interno della cavità del muro.

FASE 5

Installare i pannelli decorativi.

FINE