

VFusion è il nuovo rivoluzionario asciugamani che svolge la sua funzione in due diverse velocità grazie alla sua configurazione in modalità TURBO o ECO. Il nostro VFusion funziona con un sensore automatico (VELTIA Laser Eye) e fornisce un processo di asciugatura delle mani molto veloce, della durata di 6 secondi, con l'opzione più veloce.

VFusion ha anche due tipi di ugelli:

- **Multi-Jet**, che consente con più fori di diffondere l'aria e ottenere la sensazione di un massaggio alla mano.
- **Blade**, avendo uno spazio al centro dell'aria in uscita e consentendo di concentrare l'aria in una zona della mano.

Oltre alla sua efficienza, VFusion include un sistema di omissione dei cattivi odori: VELTIA Zerosmell®. Funziona insieme a Hepa Filter H13 (ritenzione totale 99,97%). Sia VELTIA Zerosmell che Hepa Filter possono essere sostituiti ogni 90 giorni.

VFusion è molto adatto non solo per bagni pubblici ma anche per camere d'albergo essendo il perfetto sostituto degli asciugamani. VFusion può essere installato nei bagni privati delle camere d'albergo, poiché entrambe le prese d'aria sono brevettate con l'ADS (Acoustin Dampening System), producendo un suono silenzioso, simile a un asciugacapelli.

#### Asciugamani brevettato

#### MATERIALI


Piastra posteriore, alloggiamento posteriore, coperchio anteriore motore, alloggiamento anteriore, entrambi i dischi Multi-Jet e Blade e il vassoio del filtro sono realizzati in ABS ignifugo. Le finestre dei sensori sono in PC e le coperture frontali di diversi colori sono realizzate in polimero ABS.

Le parti interne sono realizzate in plastica ignifuga classificata 5VA secondo la direttiva UL94.

VELTIA è conforme alle seguenti direttive: ROHS (Restriction of Hazardous Substances) e RAEE (Raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche e gestione dei rifiuti).

Tutti i pezzi di plastica sono adeguatamente preparati per il riciclaggio.

#### DIMENSIONI

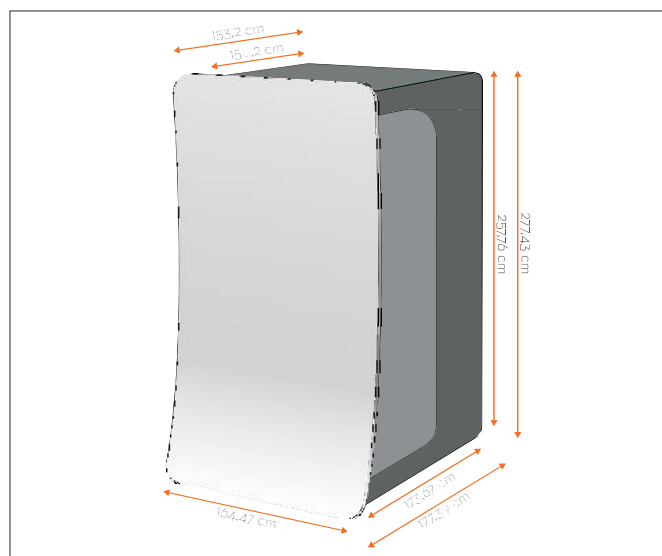

#### CERTIFICAZIONI

Dichiarazione conformità CE (\*)

(\*) Secondo le Direttive Europee:

Direttiva Bassa Tensione (LVD)

D 2014/35/UE

D 2014/30/UE

Compatibilità Elettromagnetica (EMC):

UNE-EN 60204-1 2007+cORR:2010

UNE-EN 61000-3-2:2014

UNE-EN 61000-3-3:2013

UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-1\_2005) EMC

UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-3:2005) EMC

#### CARATTERISTICHE TECNICHE, AMBIENTALI E MECCANICHE

| MODELLO<br>VOLTAGE: 220/230/240V | TURBO                |           | ECO       |            |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  | BLADE                | MULTIJET  | BLADE     | MULTIJET   |
| Misure                           | 164,47*177,39*277,43 |           |           |            |
| Peso                             | 3 kg                 |           |           |            |
| Frequenza                        | 50/60Hz              |           |           |            |
| Consumo elettrico                | 833W                 | 828W      | 647W      | 600W       |
| Assorbimento                     | 3,80Amps             |           | 2,70Amps  |            |
| Isolamento                       | Class I              |           |           |            |
| Velocità aria (km/h)             | 362                  | 452       | 222       | 360        |
| Tempo di asciugatura             | 6-8 secs             | 8-10 secs | 8-10 secs | 10-12 secs |
| Classe IP                        | IP22 C               |           |           |            |
| Rumorosità dB                    | 71dB                 | 68 dB     | 66 dB     | 66 dB      |
| Numero motori                    | 1                    |           |           |            |
| Velocità motori                  | 30.000rpm            |           | 21.000rpm |            |
| Sistema d'avvio                  | Soft Starting        |           |           |            |
| Sensore presenza mani            | Laser Sensor         |           |           |            |

| MODELLO<br>VOLTAGE: 110/120V | TURBO                |           | ECO       |            |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
|                              | BLADE                | MULTIJET  | BLADE     | MULTIJET   |
| Misure                       | 164,47*177,39*277,43 |           |           |            |
| Peso                         | 3 kg                 |           |           |            |
| Frequenza                    | 50/60Hz              |           |           |            |
| Consumo elettrico            | 833W                 | 828W      | 647W      | 600W       |
| Assorbimento                 | 8 Amps               |           | 5,65 Amps |            |
| Isolamento                   | Class I              |           |           |            |
| Velocità aria (km/h)         | 362                  | 452       | 222       | 360        |
| Tempo di asciugatura         | 6-8 secs             | 8-10 secs | 8-10 secs | 10-12 secs |
| Classe IP                    | IP22 C               |           |           |            |
| Rumorosità dB                | 71 dB                | 68 dB     | 66 dB     | 66 dB      |
| Numero motori                | 1                    |           |           |            |
| Velocità rumori              | 30.000rpm            |           | 21.000rpm |            |
| Sistema d'avvio              | Soft Starting        |           |           |            |
| Sensore presenza mani        | Laser Sensor         |           |           |            |



Casella Postale N. 42  
24028 PONTE NOSSA (BG) ITALIA  
www.hospistyle.it  
email: info@hospistyle.it - commerciale@hospistyle.it  
Telefono: +39 035 70 42 52