

Infiniti Range

Televisori LCD impermeabili

Per bagni favolosi ...



e divine cucine!




Le **TV INFINITI** , dal gradevole e moderno 'design' sono dotate di un sintonizzatore digitale integrato e di uno schermo in vetro riscaldato anti-appannamento e sono , come primaria importanza , completamente impermeabili e quindi idonee per la loro installazione in bagni , cucine , saune e centri wellness/SPA .



Dettagli Tecnici

- ✓ Brillantezza ad alta risoluzione con pannello LCD 'wide-screen'
- ✓ Sintonizzatore digitale integrato
- ✓ Schermo riscaldato in vetro temperato con funzione anti-appannamento contro vapore e condensa di varia intensità
- ✓ Grado di protezione certificata IP67 contro getti d'acqua
- ✓ Collegamento a distanza con telecomando impermeabile agli altoparlanti stereo
- ✓ Unità video predisposta per collegamento lettore DVD , SKY o Via Cavo
- ✓ Due sistemi di semplice installazione (incasso a muro oppure con supporto murale orientabile 'Vesa wall-holder')
- ✓ Disponibile con schermo di 7" oppure 17" wide screen
- ✓ Ampia scelta di finiture esterne

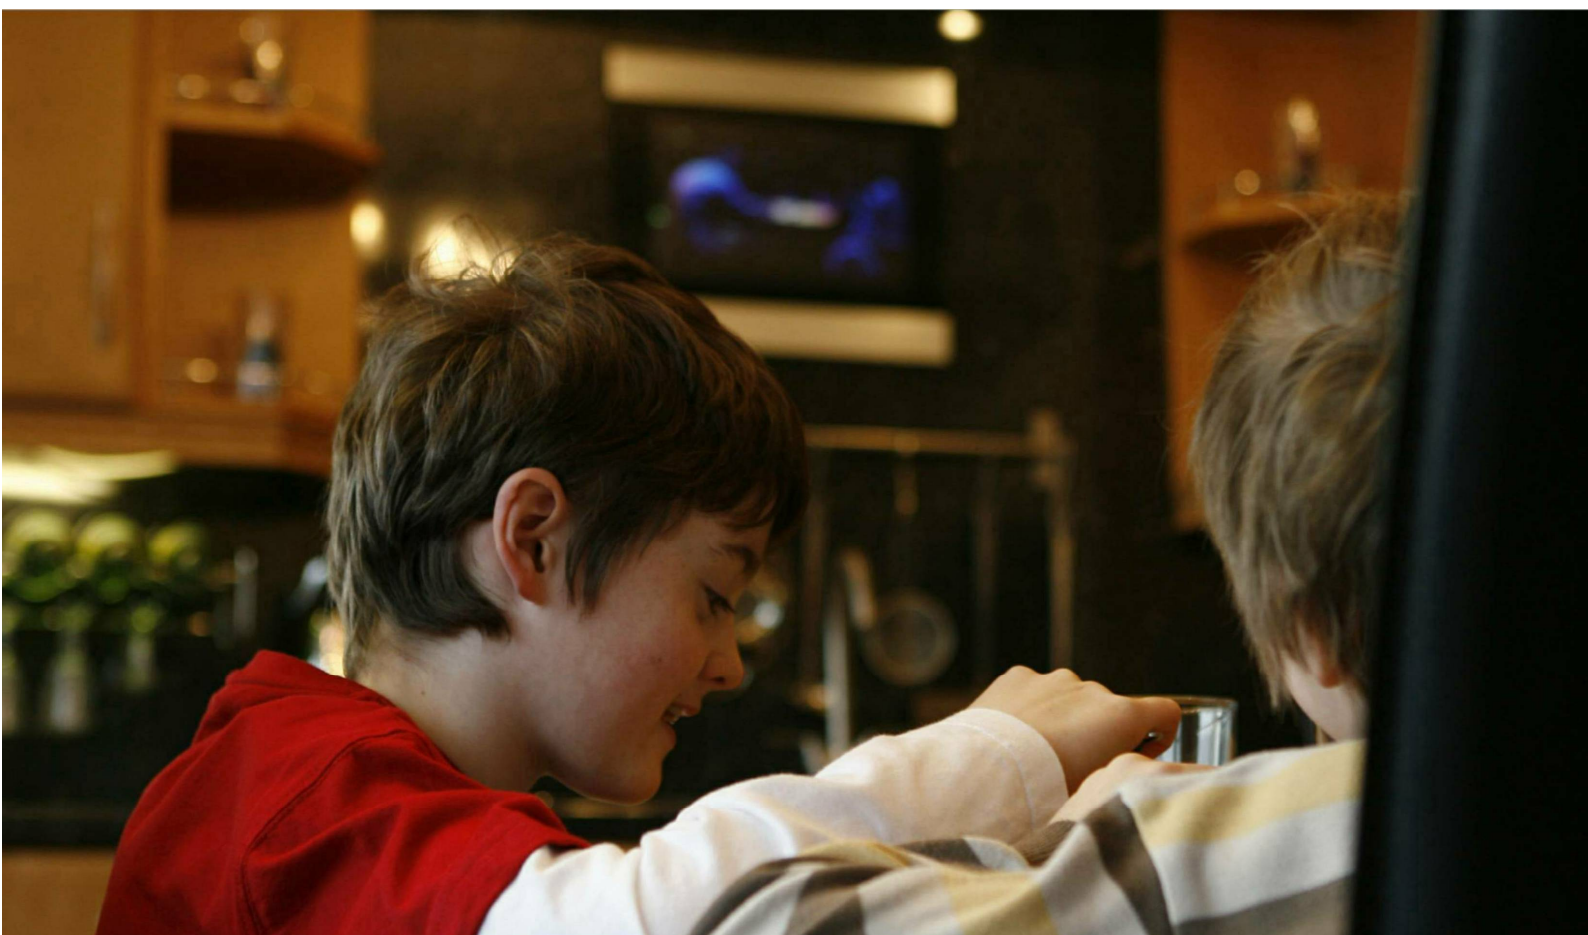

Modello Infiniti da 7"

(TVIF700)

Questo modello è ideale per piccoli bagni , piccole suites e docce .


L'unità video può essere utilizzata quale perfetta soluzione per 'sale colazione' e 'sale bar' : ecco che il 'piccolo' diventa grande in tutte le sue eleganti applicazioni.

Disponibile con cornice completamente nera oppure doppio tono alluminio satinato e nero .



SPECIFICHE TECNICHE:

- Schermo 7" TFT LCD (16:9)
- Grado di protezione contro getti d'acqua : IP67
- Temperatura operativa : da Zero a +50° centigradi
- Resistenza Termica Ambientale : da -20° a +60° centigradi
- Luminosità : 350 cd/m2
- Contrasto : 500 :1
- Angolo visuale : H : 170 / V : 160
- Massima risoluzione : 1440 x 234
- Voltaggio d'alimentazione : 10V -40V DC
- Segnale d'ingresso : TV/AV , 75 Omega – Video Composito
- Sistema Video DVBT – PAL
- Dimensioni : mm. 228,0 (larghezza) x 160,0 (altezza) x 54,0 (spessore)
- Peso : Kg. 1,5

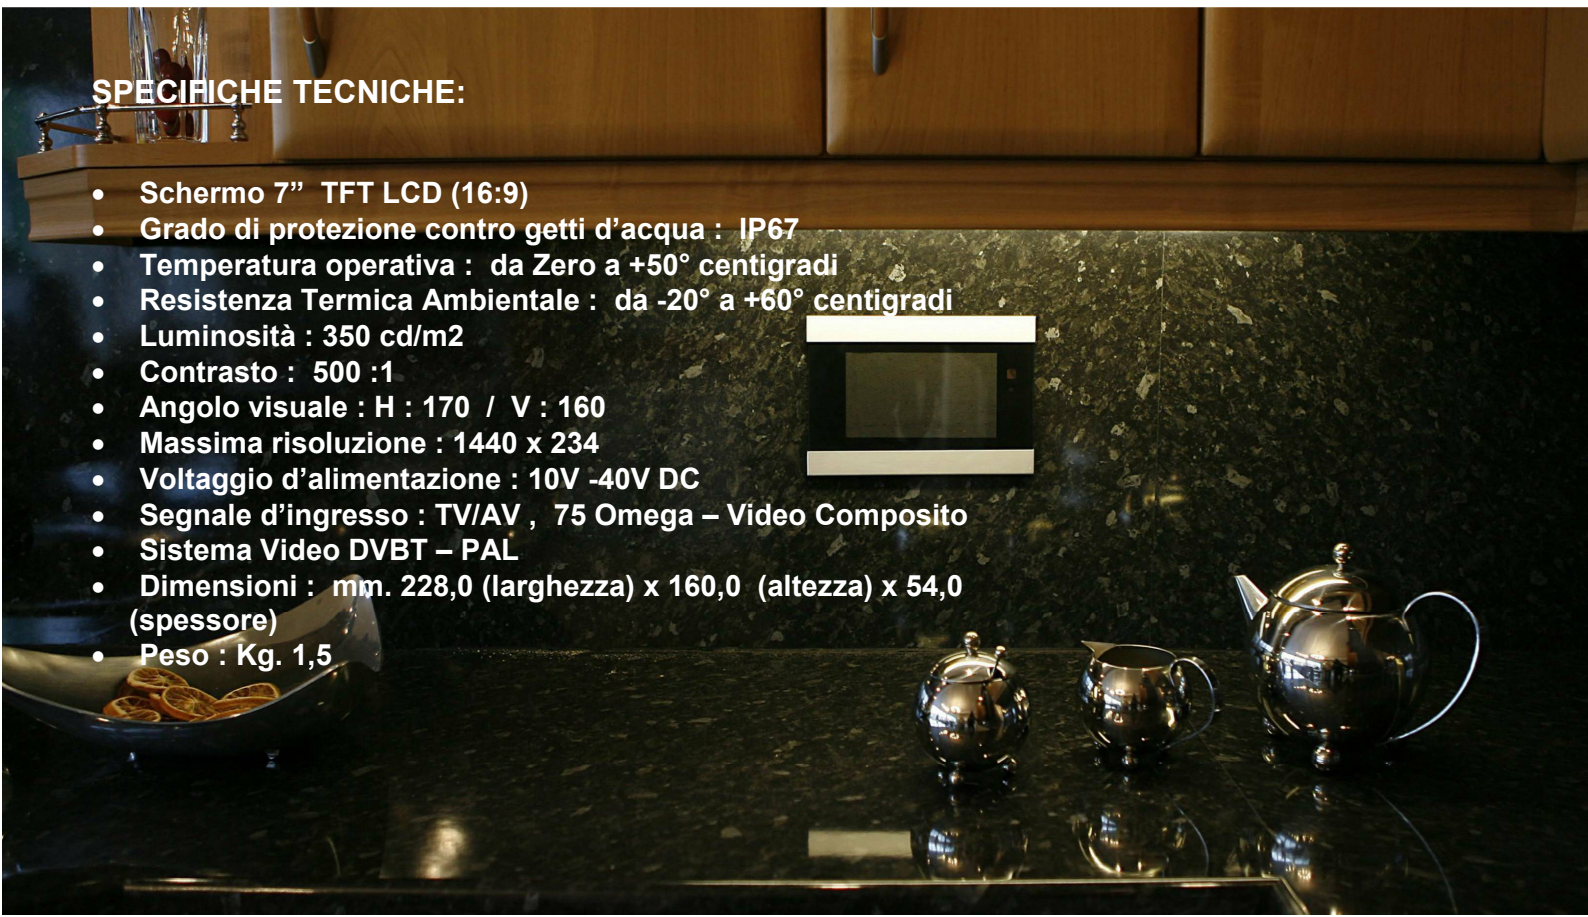

Modello Infiniti da 17"

(TVIF1700)

Questo schermo di grandi dimensioni aggiunge ulteriore eleganza ad ampi bagni e grandi docce . Facilmente installabile ovunque in cucina aggiungendo un ultimo tocco alle finiture esistenti .

Con schermo a specchio oppure in vetro trasparente temperato e con cornice nera oppure in alluminio satinato .

La TV INFINITI è completamente impermeabile ad acqua , vapore e polvere e questo permette la sua funzionalità e versatilità in ambienti proibitivi come bagni , cucine , saune , centri estetici e 'wellness/SPA' .




SPECIFICHE TECNICHE:

- Schermo 17" TFT LCD (16:9)
- Grado di protezione contro getti d'acqua : IP67
- Temperatura operativa : da Zero a +50° centigradi
- Resistenza Termica Ambientale : da -20° a +60° centigradi
- Luminosità : 500 cd/m2
- Contrasto : 800 :1
- Angolo visuale : H : 170 / V : 160
- Massima risoluzione : 1440 x 900
- Voltaggio d'alimentazione : 10V -40V DC
- Segnale d'ingresso : TV/AV , 75 Ohm – Video Composito
- Sistema Video DVBT – PAL
- Dimensioni : mm. 475,0 (larghezza) x 397,0 (altezza) x 44,0 (spessore)
- Peso : Kg. 5,25



FACILE E VELOCE INSTALLAZIONE

1) SISTEMA DA INCASSO A PARETE :

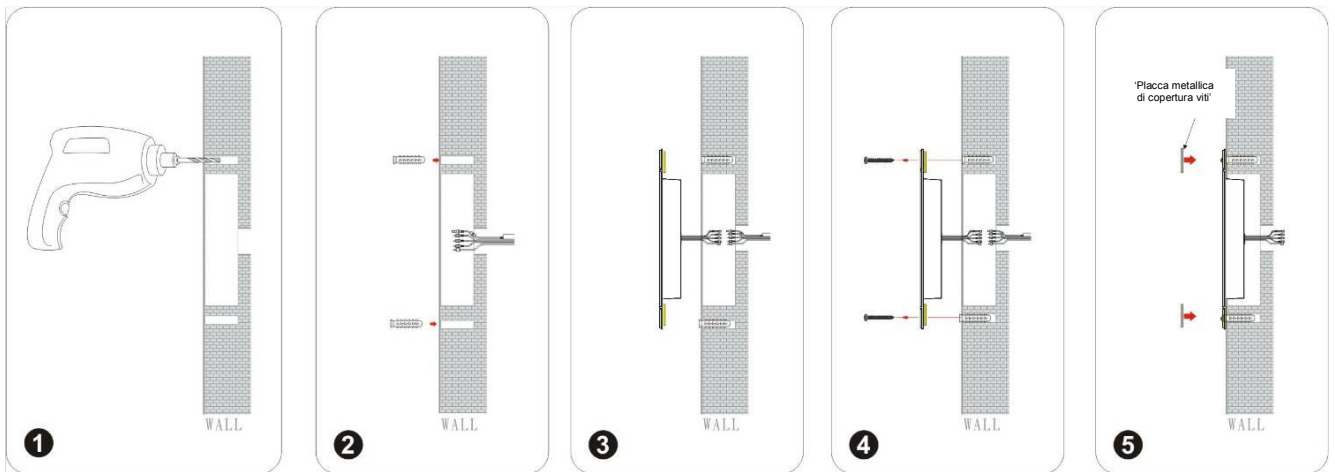

1. Ricavare uno spazio nel muro e praticare i due fori per l'inserimento dei tasselli.
2. Inserire i tasselli nei fori ed estrarre i cavi elettrici dal muro.
3. Collegare i cavi elettrici al retro della TV.
4. Apporre alcune gocce di sigillante sul retro della TV e stringere le viti dei tasselli.
5. Posizionare i pannelli decorativi coprendo i fori e relativi tasselli.

2) VESA : SUPPORTO MURALE ORIENTABILE. ALTERNATIVO AL SISTEMA AD INCASSO .



Ambedue i modelli 'INFINITI' da 7" e 17" sono predisposti all'installazione murale alternativa con perno orientabile murale 'VESA' . Tale perno è fornito su richiesta del cliente e le due TV rimangono comunque perfettamente impermeabili con le stesse identiche caratteristiche tecniche .



www.techvision.co.uk

Agente Esclusivo Italia



***HOSPISTYLE - Finest Products – Casella Postale 42
24028 PONTE NOSSA (BG) ITALY
Phone/Fax No. : +39 035 70 42 52
E-mail address : info@hospistyle.it
Web-site address : www.hospistyle.it
V.A.T. NUMBER : IT 03607430166***